

Bruksanvisning för styrningen Olle

Skötselansvisning för handdukstorkar

För att säkerställa att din handdukstork fortsätter att prestera optimalt under lång tid framöver och för att dra nytta av den 10-åriga garantin för ramen är det av yttersta vikt att du regelbundet sköter om och underhåller den. Precis som med andra produkter i badrummet, såsom dusch, blandare, wc-stol och kommod, kräver handdukstorken också regelbunden rengöring och badrumsmiljön måste hållas i gott skick.

För att öka hållbarheten för dina badrumsmöbler och upprätthålla ett hälsosamt klimat i ditt badrum är god ventilation och en effektiv torkning avgörande. Med dessa åtgärder kan du minska behovet av frekvent städning. En fuktig miljö ökar risken för bakteriebildning och kan påverka både din hälsa och dina badrumsprodukter negativt. För att undvika detta är det viktigt att ha en väl fungerande ventilation.

Användning av handdukstork:

För att maximera livslängden på din handdukstork och för att minska risken för smuts och bakterieansamling rekommenderas det att ha den i gång kontinuerligt. En handdukstorks huvudsakliga syfte är att torka handdukar, och den bör därför användas regelbundet. Förutom att hålla handdukarna torra bidrar den även till att förbättra badrumsklimatet, särskilt under sommartid när andra värmekällor inte används.

Glöm inte att rengöra handdukstorken när du städar badrummet. Att ignorera rengöringen kan resultera i svårsmutsade ytor som blir betydligt svårare att rengöra i framtiden.

Normalt underhåll:


Rengör handdukstorken minst två gånger i månaden med en trasa och vatten och se till att ha god ventilation.

Om smutsen är svår att ta bort:


Om du har varit slarvig med städningen och smutsen är fast eller om underhållet har försumrats, rengör handdukstorken med en mild tvållösning eller kromputs (autosol). Prova alltid på en liten yta först.

Observera att dessa instruktioner främst gäller för kromade handdukstorkar. För svarta handdukstorkar, se till att använda rengöringsprodukter som är lämpliga för den ytan och testa på en liten yta först innan du behandlar hela ytan. Var noga med att följa dessa anvisningar för att bevara garantin och undvik felaktig behandling eller rengöring som kan påverka garantin.

Olle - display och kontroller

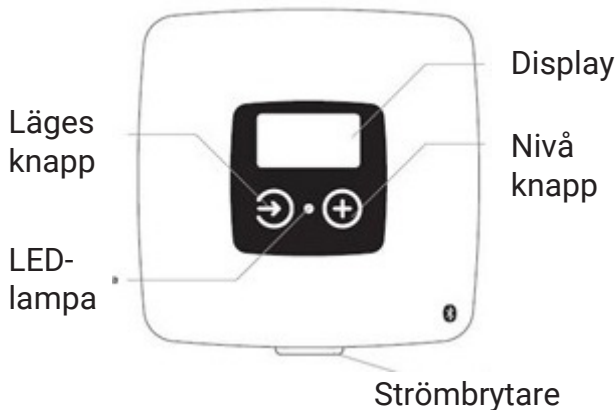



UPPSTART

För att sätta på kontrollenheten Olle, sätt på strömbrytaren som finns på undersidan. Olle startar upp och symbolen för Standby läge  visas på skärmen.





Driftslägen - välj mellan

- Kontinuerligt läge (oavbruten uppvärmning)
- Timerläge (tidsinställd uppvärmning)

Kontinuerligt läge

Från Standby, tryck på . Symbolen  kommer då att visas på displayen. Om du vill använda handdukstorken i kontinuerligt läge behöver du bara vänta i 3 sekunder varefter ett pip hörs och ditt val bekräftas. Därefter kommer symbolen för värmeeffektsnivå att visas på displayen. Välj därefter värmeeffektsnivå enligt bild 2 nedan (20%-100%).

Timer läge

Från Standby, tryck på . Symbolen  kommer då att visas på displayen. Om du vill använda timerläge måste du trycka på  inom 3 sekunder. Tryck därefter på  tills ditt önskade tidsintervall (2h, 4h, 6h etc) syns i displayen enligt bilden nedan. Vänta därefter i 3 sekunder. Du hör ett pip som indikerar att ditt val bekräftats. Därefter kommer symbolen för värmeeffektsnivå att visas på displayen. Välj därefter värmeeffektsnivå enligt bild 2 nedan (20%-100%)



Val av värmeeffektsnivå

Så snart symbolen för värmeeffektsnivå visas, ändra effekten genom att trycka på ⊕ tills du kommer till din önskade nivå. För att bekräfta ditt val, vänta 3 sekunder. Ett pip hörs som bekräftar ditt val.



Exit från kontinuerligt läge och timerläge

När ett driftläge har gått i gång, antingen kontinuerligt läge eller timerläge kan man trycka på ↶ för att återgå till standbyläge.

Snabb tillgång till timerläge

För att välja timerläge från standby läge ⏻ eller från kontinuerligt läge 24h, tryck på ⊕. Timervärdet (2h, 4h, 6h etc) kommer att visas och efter 3 sekunder hörs ett pip som konfirmerar valet. När valet är gjort startar timern direkt.

Färgbeskrivning LED


LED FÄRG	Beskrivning
Röd	Effekt större än 80%
Orange	Effekt mellan 60-80%
Gulorange	Effekt mellan 40-60%
Gul	Effekt mellan 20-40%
Grön	Effekt mindre än 20%

Ihopkoppling av appen med Olle

Köp och ladda ner appen Olle Connect och starta den. Logga in (om nödvändigt) eller anslut som gäst. Följ guiden som finns i appen för att ansluta din smarta enhet till Olle. Appen meddelar användaren att välja Bluetooth-läge på Olle. För att välja bluetooth-läget i Olle, från Standby-menyn, tryck då två gånger på ⊕ knappen. Symbolen kommer att visas. Olle kommer att börja parning och användaren måste slutföra installationen via appen. Vid eventuella systemfel varnar Olle användaren genom ett meddelande på displayen och LED lamporna på frontpanelen.

Meddelande	Beskrivning	Vad göra?
Err 1	Laddningsfel	Stäng av Olle. Låt handdukstorken svalna. Sätt på Olle igen. Om handdukstorken är kall och felet kvarstår är det sannolikt fel på elpatronen i handdukstorken. Byt ut denna.
Err 2	Temperatursensor	Fel på den inbyggda temperatursensorn. Byt ut kontrollenheten Olle.
Err 3	Minnesfel för appstyrning	Datalagringsfel. Veckoschemat kanske inte fungerar korrekt. Byt ut kontrollenheten Olle.

RESET

Från Standby, scrolla till Bluetooth med lägesknappen, tryck sedan en gång på . Möjlighet för omstart kommer då att dyka upp.

RENGÖRING AV PRODUKTEN

Rengör produkten med en torr trasa. Rengör inte med aggressiva kemiska produkter.

FELSÖKNING

-Olle slutar att fungera. Först: se till att strömförsörjningen fungerar och är korrekt och att handdukstorken får el. Om problemet är av annan art, kontakta teknisk support.

-Handdukstorken blir inte varm. Se till att Olle är korrekt installerad och att den inte är ställd i viloläge eller att den inte har nått det börvärde som är inställt i Olle. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk support.

-Handdukstorken värms ej. Om det saknas ström i mindre än 6 timmar så känner handdukstorken automatiskt av den tidigare anslutningen till Olle. Annars återställ tid och datum och önskat program.